



Skraćeno uputstvo za upotrebu

Distributer SALUS Controls:
QL Controls Sp. z o.o., Spk.
Rólna 4,
43-262 Kielce,
Poland

Uvoznik:
SALUS Controls plc
Salus House
Dodworth Business Park
Whinby Road
Barnsley S75 3SP
United Kingdom

Computime



www.salus-controls.eu

Salus Controls je sastavni deo Computime Group Limited
U skladu sa politikom razvoja proizvoda, Salus Controls plc zadržava pravo za uvođenje izmena u specifikaciju, izgledu i materijalima korišćenim za proizvodnju, a koji su navedeni u ovom uputstvu, bez prethodnog obaveštenja.

Datum izdanja: 10/2017

Uvod

SALUS RT310i je programabilni regulator temperature sa mogućnošću kontrole preko Interneta. Termostat RT310i se koristi za uključivanje i isključivanje vašeg sistema grejanja, zavisno od potrebe za toplotom. Podešavanja se mogu izvršiti daljinski koristeći odgovarajući veb aplikaciju ili lokalno - sa uređaja. Posetite našu veb stranicu na www.salus-controls.eu da preuzmete kompletno uputstvo.

Usaglašenost proizvoda

Termostat je usaglašen sa direktivama EU: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU i 2011/65/EU. Molimo posetite: www.saluslegal.com da preuzmete punu verziju Deklaracije o usklađenosti.

Bezbednosna uputstva


Samo za unutrašnju upotrebu. Zaštite svoj uređaj od vlage. Proizvod može instalirati samo kvalifikovani instalateri i u skladu sa važećim standardima i propisima za određenu zemlju.

Napomena! Uvek treba isključiti uređaj sa napajanja 230V tokom obavljanja bilo kakvih aktivnosti na instalaciji.

Nakon prog. pokretanja termostat drži fabrička podešavanja i radi u ručnom režimu, ako nije priključen na internet tokom prve instalacije.

Instalacija

1 RT310iRX

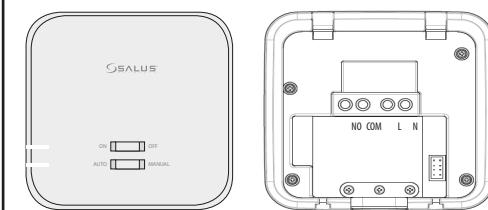

Pre nego što ubacite baterije u termostat, spojite žice na prijemnik prema šemama ožičenja.

Konektor	Opis
NO	Prelazni kontakt
COM	Zajednički kontakt
L	Napojni kabal (fazni 230V)
N	Neutralni vod

Napomena! Prijemnik i prednjak regulatora su fabrički upareni.


2 RT310iT



SRT [] - [] - []


Pre ubacivanja baterija zapiši SRT broj termostata i registruj ga na internet aplikaciji.

3 iTG310

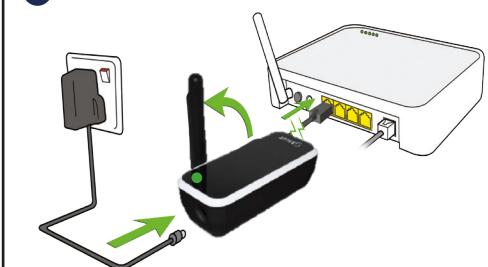

Povežite internet Gateway sa vašim internetskim ruterom. Kada je internet Gateway pravilno povezan sa Internetom, LED indikator svetli zeleno.

Funkcije tastera

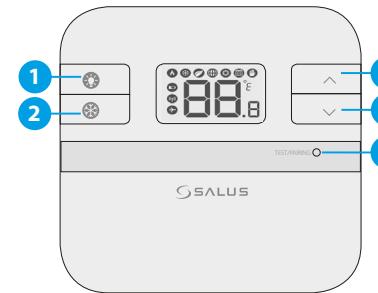


- Uključi pozadinsko osvetljenje
- Uključiti/isključiti režim zaštite od smrzavanja
- Dugme za povećanje vrednosti/temperature
- Dugme za smanjivanje vrednosti/temperature
- Režim testiranja /uparivanja

Registracija




1

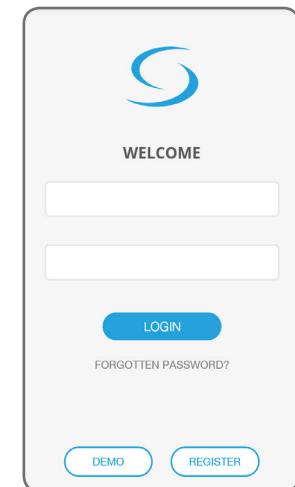

Preuzmi aplikaciju RT310i, napravi nalog i registruj uređaj. Postupaj u skladu sa uputstvima koji su prikazani na ekranu

2

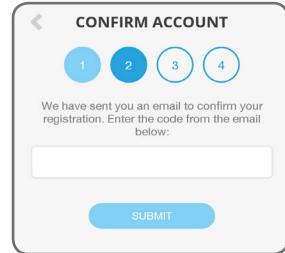

Primite e-mail o registracije naloga, kliknite na link u poruci da potvrdite nalog.


Funkcije dostupne preko aplikacije:

- Promena temperature
- Promena vremena
- Vremenska zona
- Režim Odmor
- Režim zaštite od smrzavanja*

*Režim rada je dostupan i preko uređaja

Podešavanje uređaja preko aplikacije

Podešavanje vremena i datuma

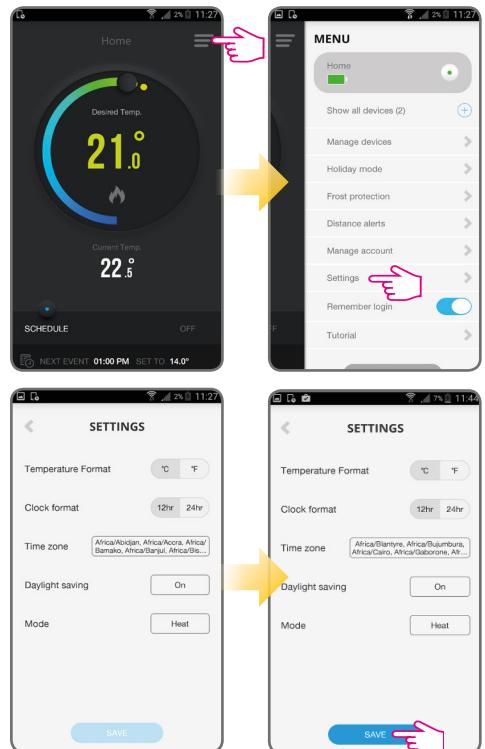

Izaberite format vremena i temperature. Podesi svoju vremensku zonu, funkciju promene vremena leto/zima, i režim grejanje/hlađenje. Vreme i datum postaju automatski postavljeni u trenutku povezivanja sa internetom.

Vremensku zonu mora da podesi korisnik.


Režim grejanja se koristi za rad sa kotлом za grejanje.

Režim hlađenja se koristi za rad sa uređajem za hlađenje.

Funkcije aplikacije

Tri načina rada:

1. Shodno rasporedu (7 dana, 5-2 radni dani/vikend, 24h)
2. Ručni režim
3. Režim OFF

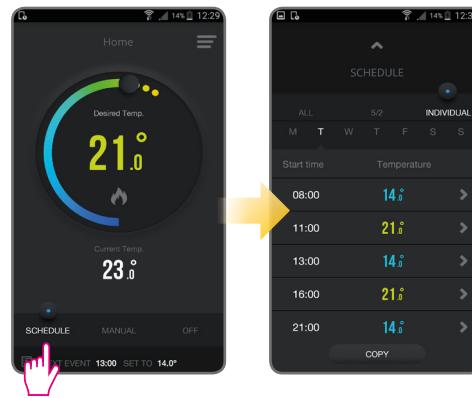

Raspored režima:


- SVE: podesi isti raspored za svaki dan u nedelji
- 5/2: podesi raspored za radne dane/vikend
- Pojedinačni: postavi raspored za svaki dan u nedelji




Napomena! Termostat će raditi po rasporedu čak i ako izgubi povezanost sa Internetom. Ako je termostat bio u režimu zaštite od smrzavanja pre gubitka internetske veze, možete uključiti tajmer sa uređaja (za detalje pogledajte odeljak zaštite od smrzavanja).

Režim zaštite od smrzavanja

Režim zaštite od smrzavanja: Temperatura zaštite od smrzavanja može se podešiti između 5,0°C i 9,0°C. Temperatura zaštite od smrzavanja se održava kada termostat radi u OFF ili HOLD režimu. Aplikacija može aktivirati oba režima.


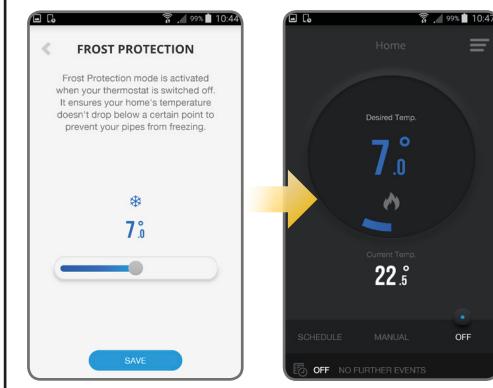


Takođe možete isključiti zaštitu od smrzavanja sa termostata pritiskom na dugme za zaštitu od smrzavanja. Ispod je uputstvo o tome kako to učiniti.

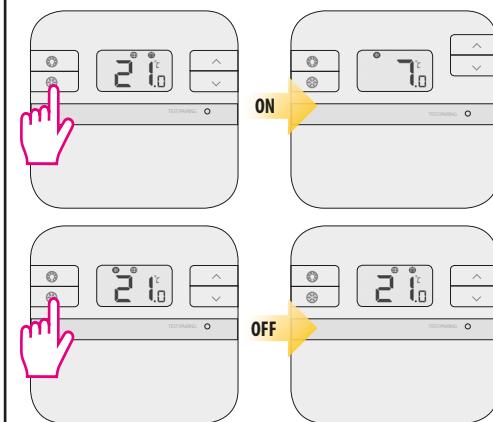

Režim Odmor


Ako je aktivan režim Odmor, termostat će držati temperaturu zaštite od smrzavanja.

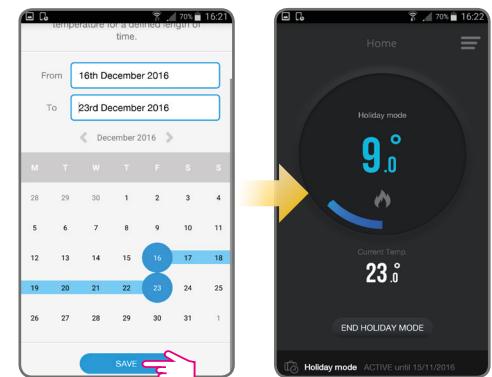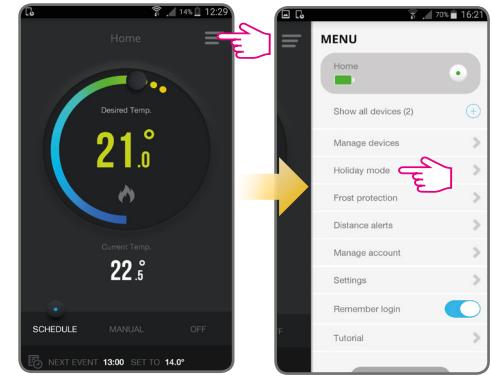


Kad se režim Odmor završi, termostat se automatski prebacuje u režim koji je postojao pre početka režima ODMOR (automatski režim, ručni ili OFF).

Uparivanje

Uparivanje Pritisnite dugme uparivanja i držati 3 sekunde. Sačekajte 9 minuta da se završi proces uparivanja i ako treperi crvena LED lampica, ponovo pritisnite dugme za uparivanje u trajanju od 3 sekunde.

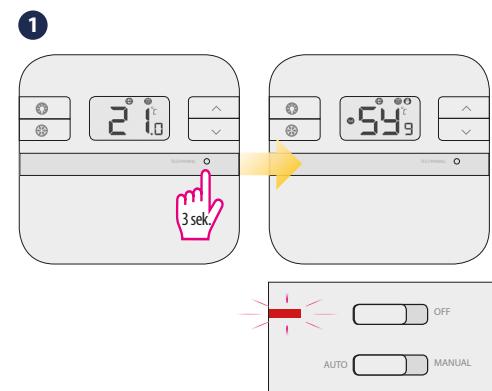


2

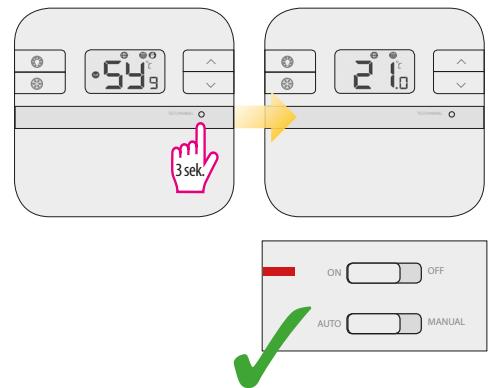

Testiranje prijemnika

Testiranje prijemnika: Pritisnite taster za uparivanje jednom da biste testirali bežičnu vezu. Ako su uređaji ispravno upareni, indikatori ON i AUTO će treptati. Nakon 9 minuta termostat će automatski završiti test ili test se može završiti brže pritiskom na dugme uparivanja ponovo.

1

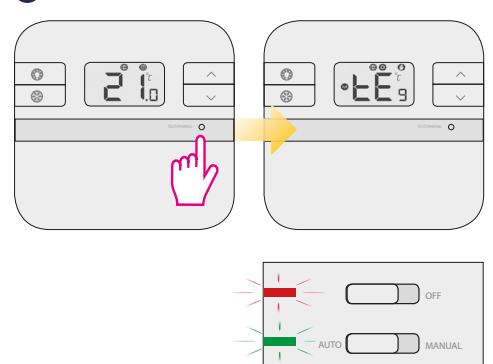

2

