



Uputstvo za instalaciju

DISTRIBUTER SALUS-CONTROLS:
QL CONTROLS SP. Z O.O., SP. K.
ROLINA 4
43-262 KOBIELICE
POLAND

Uvoznik:
SALUS Controls plc
Salus House, Dodworth Business Park
Whinby Road, Barnsley S75 3SP,
United Kingdom



www.salus-controls.eu

SALUS Controls je članica Computime Group

Sprovedjenjem politike konstantnog razvoja proizvoda SALUS Controls plc zadržava pravo izmene specifikacije, dizajna i materijala proizvoda opisanog u ovom uputstvu bez predhodne najave.

Uvod

Termostat FC 600 predstavlja uređaj pogodan za ventilokonvektore kako dvocevno tako i četvorocevno sistema kao i za kontrolu temperature u Vašem domu ili na poslu. Za internet vezu (Online Mode), ovaj proizvod se mora koristiti sa SALUS univerzalnim Gateway-om i Salus Smart Home aplikacijom. Takođe SALUS FC600 možete koristiti i bez internet povezanosti (Offline Mode). Za kompletno uputstvo u PDF formatu posetite www.salus-controls.eu.

Usaglašenost proizvoda

Ovaj proizvod je u skladu sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama sledećih Direktiva: 2014/30/EU, 2014/35/EU, i 2011/65/EU. Kompletan tekst o EU Potvrdama o Usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet stranici: www.saluslegal.com


Bezbednosne informacije

Koristiti samo u skladu sa regulativama. Koristite uređaj kako je predviđeno, držite ga na suvom. Isključite opremu pre čišćenja suvom krpom.

Opis terminala

Ime Terminala	Funkcija
L,N	Napajanje 230V AC
V1	Četvorocevni sistem: Izlaz ventila za grejanje - 230V AC Dvocevni sistem: Izlaz ventila za Grejanje ili Hlađenje - 230 V AC
V2	Četvorocevni sistem: Izlaz ventila za Hlađenje - 230V AC Dvocevni sistem: N/A
F1	• Kontrola Brzine Ventilatora (Prva brzina) - 230V AC
F2	• Kontrola Brzine Ventilatora (Druga brzina) - 230V AC
F3	• Kontrola Brzine Ventilatora (Treća brzina) - 230V AC
S1	Prebacivanje Grejanje/Hlađenje*
S2	Senzor zauzeća ili eksterni senzor
COM	Zajednički Terminal za senzor/prekidač

Opcija povezivanja

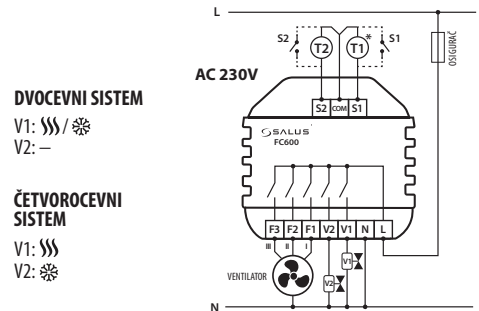

DVOCEVNI SISTEM

V1:
V2: -


ČETVOROCEVNI SISTEM

V1:
V2:

Funkcije Tastera

Taster	Funkcija			
	Povećati temp.			
	Smanjiti temp.			
	Brzina ventilatora: Prva, Druga, Treća, Automatski rad, Off			
	M - Taster režima*	Digitalni	Grejanje/Hlađenje/ Eko izbor	Promena senzora, Vreme
		Programski	Stalan rad, Automatski rad, Grejanje/Hlađenje/ Eko izvor	Vremenski program, Promena senzora, Vreme & Datum
		*Svojstva tastera režima mogu biti različita u Online i Offline režimu takođe zavise i od upotrebe ulaza S1/COM/S2.		
	Kratko pritisnuti: Potvrđna funkcija Dugo pritisnuti (2 sek): Aktivirati/deaktivirati režim "u pripravnosti".			

Opis LCD ikona

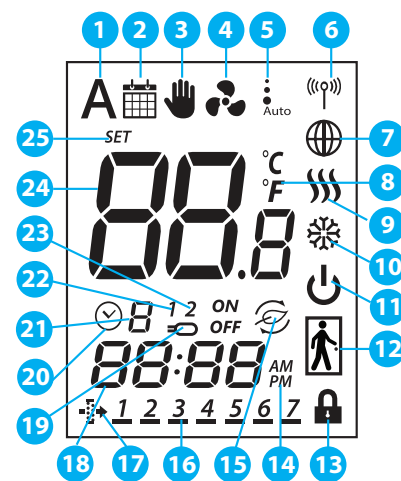

1. Automatski izbor grejanja/hlađenja
2. Ikona rasporeda
3. Stalna/privremena promena
4. Ventilator radi (ikona ventilatora se okreće)
5. Brzina ventilatora (prva, druga, treća, automatski rad, OFF)
6. Bežična komunikacija sa univerzalnim Gateway-om.
7. FC600 je povezan sa univerzalnim Gateway-om i na internet
8. Oznaka temperature
9. Režim grejanja ON
10. Režim hlađenja ON
11. Režim pripravnosti
12. Senzor zauzetosti /upraznjenog mesta
13. Funkcija zaključanosti
14. AM/PM
15. Eko režim
16. Indikator dana
17. Ikona filtera
18. Trenutno vreme
19. Indikator senzora
20. Ikona tajmera
21. Broj programa
22. S1/COM indikator senzora
23. S2/COM indikator senzora
24. Sobna/zadata temperatura
25. Ikona podešavanja



Programski režim




Privremena promena temp.




Stalna promena temp.


Instalacija u Online režimu (sa UGE600 i internet vezom)

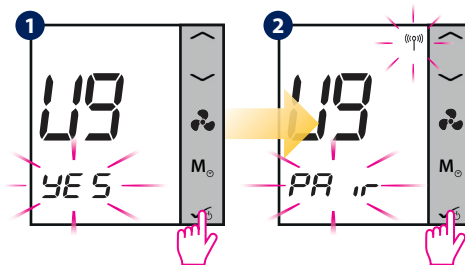

Uverite se da je Vaš Univerzalni Gateway instaliran i da je dodan u aplikaciji. Led svetlo mora biti plavo.

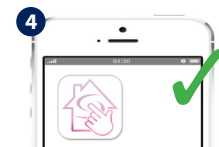


SALUS Smart Home
GET IT ON Google Play

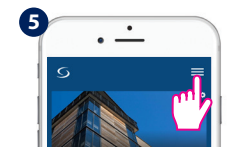

Download on the App Store




Settings

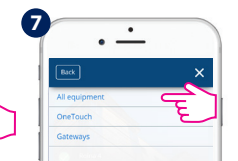


Gateways




Add new Equipment

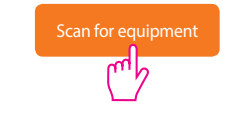


Scan for equipment

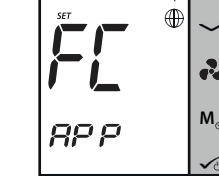

Podesite Vaš uređaj u aplikaciji.

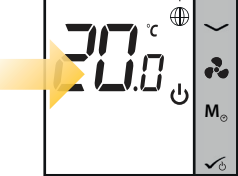


Uspešno Instalacija je završena. (Režim Pripravnosti)

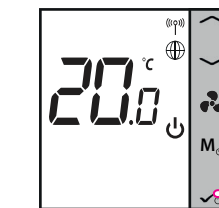

2 sek.



Ako želite da aktivirate FC600 pritisnite ili prebacite preko aplikacije.

Instalacija u Offline režimu (bez UG600 i internet veze)

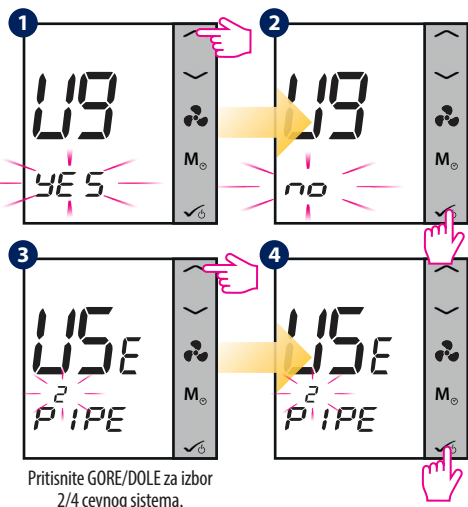


⚠️ Napomena: Ako koristite terminale S1, S2 molimo Vas izaberite odgovarajuća podešavanja iz tabele ispod.



S1 noFn	Ručno (bez funkcije)
S1 HCCO	Promena Grejanja/Hlađenja (eksterni prekidač)
S1 Auto	Automatsko prebacivanje Grejanja/Hlađenja
S1 sens	Ručno sa povezanim cevnom senzorom (samo za dvocevni sistem)
S2 noFn	Ručno (bez funkcije)
S2 door	Senzor zauzetosti
S2 sens	Eksterni temperaturni senzor

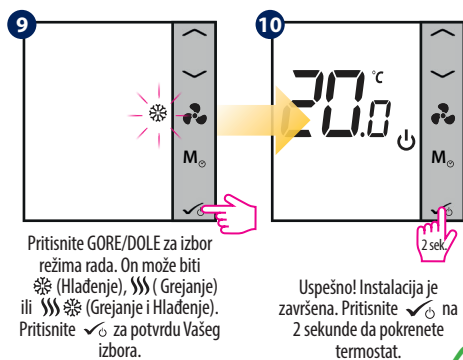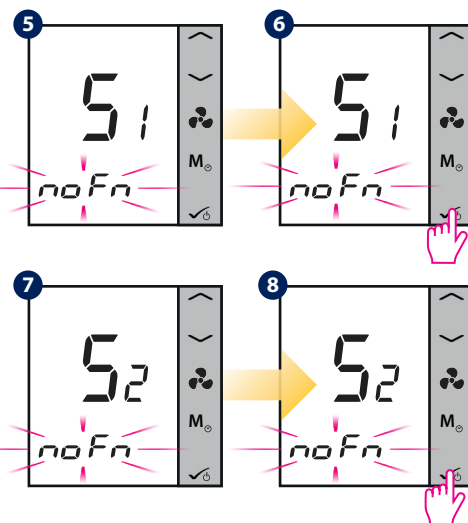

Podešavanje Vremena

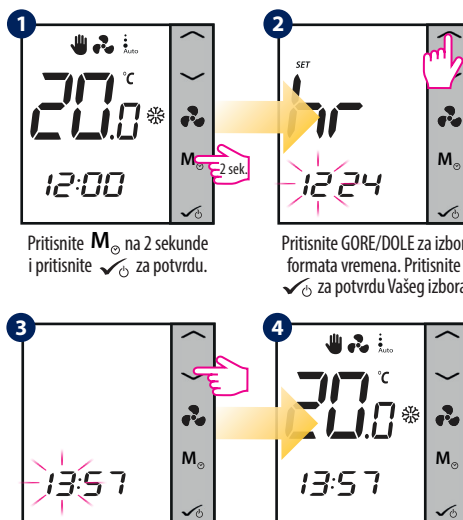


Promena Zadate temperature

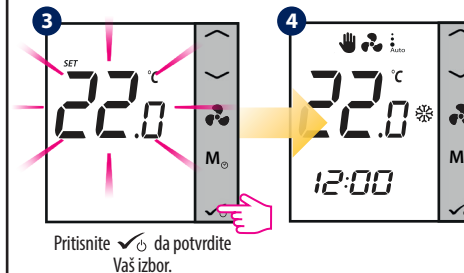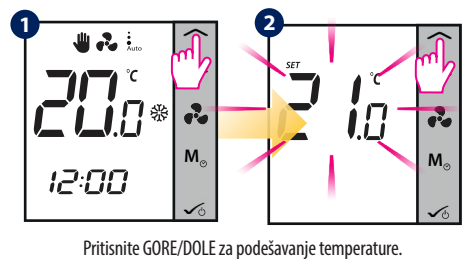



Instalaciona Podešavanja u Offline Režimu.

(u Online režimu instalaciona podešavanja su dostupna preko Smart Home aplikacije)

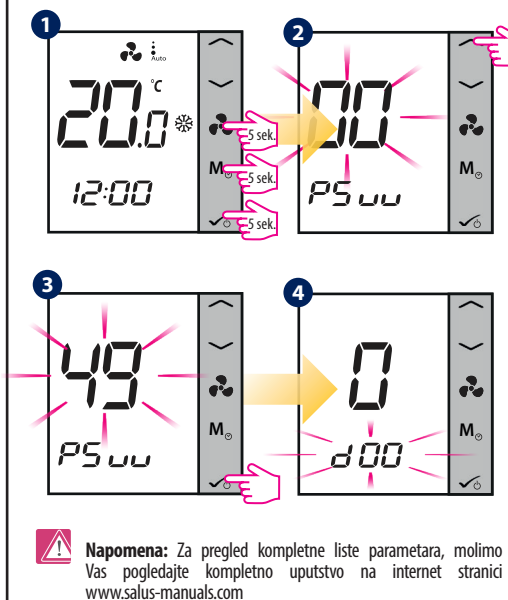

Promena sa Offline Režina na Online Režim

Ako želite da koristite internet aplikaciju i Univerzalni Gateway, neophodno je da promenite u podešavanjima termostata režim sa Offline na Online režim. Za to pratite korake ispod:

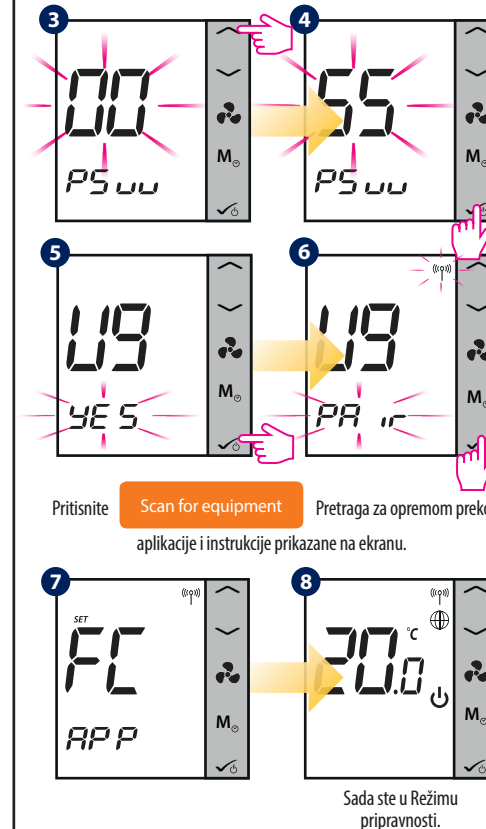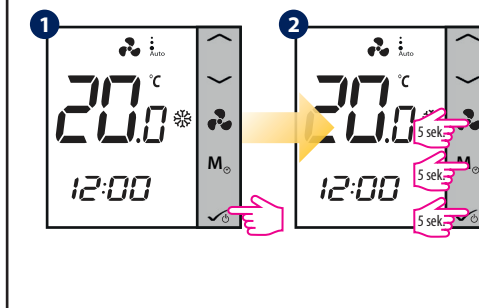

⚠️ Napomena: Sva sistemka podešavanja će biti automatski sačuvana na SALUS-ovom serveru. Nije potrebna ponovna instalacija u Online režimu.

Fabričko Resetovanje

Ako ste napravili neku grešku, potrebno je promeniti parametre termostata, ili želite da vratite fabrička podešavanja, molimo Vas pratite korake ispod.

⚠️ Napomena: Ovaj postupak će trajno ukloniti sva Vaša podešavanja.

